

20241211

HW001 manual(仕上がりA6 W105×H148) INK : Black

## 保証書

弊社は厳密な品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した際は保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は本製品に本保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

品 名	KINUJO Hair Dryer Voyage
型 番	HW001
保 証 対 象	本体
保 証 期 間	お買い上げ日より1年
お 客 様 情 報	お名前 様 ご住所 TEL ( )
お 買 い 上 げ に な ら れ た 店 舗 や イ ン タ ネ ッ プ サ イ ツ 名	

★本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社KINUJO

〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11-4F

【お客様相談窓口】

TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）

E-mail:cus@kinujo.jp

ML01.24.12

## 取扱説明書

### 保証書付

KINUJO

Hair Dryer Voyage

### ヘアドライヤー

HW001

〈海外兼用〉

KINUJO

- お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

LINE公式で、お得な情報や  
ヘアアレンジを日々配信中！



まだ登録

## 目 次

目 次	1
安全上のご注意	2-4
各部の名称	5
仕 様	6
ハンドルの開閉のしかた	7
ご使用の前に	8
ドライバーの使いかた	9
ご使用後は	10
お手入れのしかた	11-12
修理を依頼される前の確認事項	13
世界の電圧と電源プラグ形状一覧表	14
保証規定	15
KINUJO 公式アカウント	16
MEMO	17-18
保証書	裏面

## 安全上のご注意 ※必ずお守りください

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくことにより、  
お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのもの  
です。また、注意事項は次のように区分しています。

■ いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	<b>警 告</b>	誤った使いかたをしたときに「死亡や重症を負う おそれのある内容」です。
	<b>注 意</b>	誤った使いかたをしたときに「傷害を負ったり、 財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

### 絵表示の例

	してはいけない内容です。
	しなくてはならない内容です。

■ 本書はいつでも確認できるところに保管してください。

## ⚠ 警 告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 ◇火災・感電・けがの原因。
	水につけない。また、濡れた手で使用しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。
	浴室や湿気の多いところで使用しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。
	吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ◇火災・感電・やけどの原因。 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させない。 ◇やけど・感電・けがの原因。 電源プラグや電源コードは丁寧に扱い、傷つけたり、加工・変形させるなど乱暴な扱いはしない。 ◇やけど・感電・けがの原因。
	収納時に電源コードを本体に巻き付けない。 ◇断線・ショート・火災・発火の原因。 電源コードに重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 ◇断線・ショート・火災・発火の原因。 引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど）の近くで使用しない。 ◇爆発や火災の原因。 ゆるんだコンセントや傷んだ電源プラグ・電源コードは使用しない。 ◇ショート・火災・発火の原因。
	延長コードを使用せず、必ず交流100-120Vまたは200-240Vの地域で使用する。 ◇火災・感電の原因。
	ご使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口、吸込口に付着しているホコリを取り除く。 ◇火災・やけどの原因。
	使用後は電源をOFFにして必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ◇火災・発火の原因。


- 3 -

## ⚠ 注 意

	浴室や湿気の多いところに保管しない。 ◇感電・発火の原因。
	使用中または使用直後は、吹出口およびノズル周辺部は非常に熱くなっているので触れない。 ◇やけどの原因。 人の髪の毛以外には使用しない。 ◇やけど・火災・故障の原因。 乳幼児には使用しない。 ◇やけどの原因。 ぶつけたり、落としたりして損傷したら使用しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。
	通電したまま放置しない。 ◇火災・周囲のものを変形・変色させる原因。 人の髪の乾燥・整髪以外の目的では絶対に使用しない。 ◇やけど・火災・故障の原因。
	使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ◇髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因。
	吹出口およびノズルは、髪から離して使用する。 ◇髪を傷める原因。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 ◇ショート・感電・火災の原因。

- 4 -

## 各部の名称

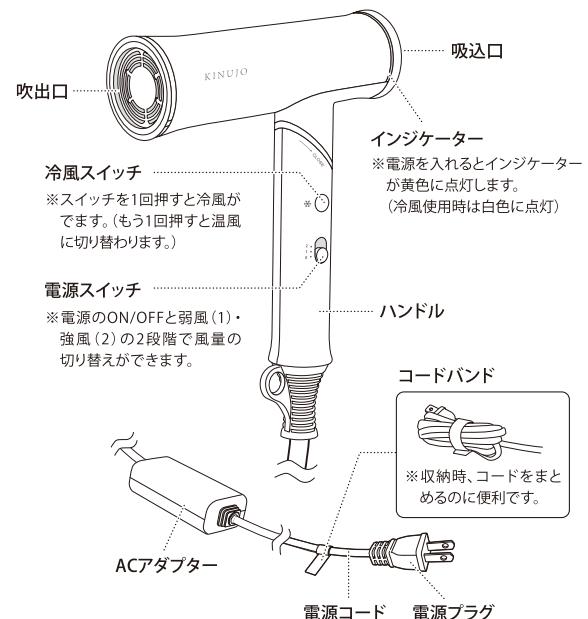

### ■付属品




## 仕様

電 源	100-240V 50/60Hz [海外兼用]
消 費 電 力	1000W
本 体 サ イ ズ	約155(W)×50(D)×180(H)mm
本 体 質 量	約290g
風 量 調 節	2段階(弱風／強風)
コ ー ド の 長 さ	約2.0m
付 属 品	ノズル、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)


※製品の定格・仕様・デザインは改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ハンドルの開閉のしかた

【開く場合】 ハンドルをOPEN←の方向(奥側)にひねる。

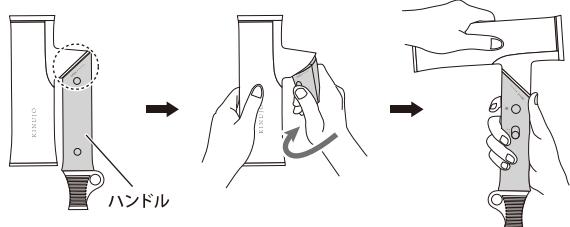


【閉じる場合】 ハンドルを→CLOSEの方向(奥側)にひねる。

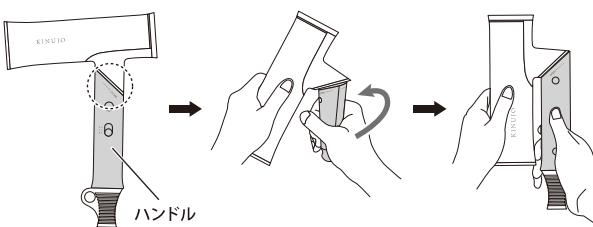


**注意**

本体背面側からハンドルを開閉しないでください。

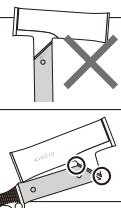

ハンドルを開いたり、閉じたりする際は、  
右図の隙間部分に指を挟まないようご注意ください。



## ご使用の前に

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください。

### △ 注意

必ず使用になる地域の電圧とプラグの形状を確認してから使用する。

◇火災・感電の原因。

使用中または使用直後は、吹出口およびノズル周辺部は非常に熱くなっているので触れない。

◇やけどの原因。

使用中、髪が吸入口に吸い込まれないように注意する。

◇髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因。

髪の同じ箇所に長く温風を当てない。

◇髪を傷める原因。

常に電源コードはゆとりを持った状態で使用する。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードが折れ曲がったり、引っ張られた状態で使用しない。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードによじれをおこさないで使用する。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

## ドライヤーの使いかた

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。  
◇電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ず電源スイッチがOFF(0)になっていることを確認してから差し込んでください。
- ◇海外で使用する場合は、使用になる地域の電源コンセントの形状にあった変換プラグを取り付けてください。(P13「世界の電圧と電源プラグ形状一覧表」参照)

- ② 電源スイッチを上にスライドさせ、  
弱風(1)または強風(2)に合わせる。  
◇電源がONになると、インジケーターが黄色に点灯します。

### 【セットを長持ちさせるには】

温風で髪を整えた後、冷風スイッチを押して、  
髪に冷風をあてる。  
◇冷風使用時はインジケーターが白色に点灯します。

- ③ 使用後、電源スイッチを「0」までスライドさせ、  
電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜く。



## ご使用後は

- ① 電源スイッチを「0」までスライドさせて電源をOFFにする。  
② 電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用後は、以下の点を必ずお守りください。

### △ 注意


- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。  
◇ショート・感電・火災の原因。
- 本体が完全に冷めるまで、吹出口およびノズル周辺部に触れない。  
◇やけどの原因。
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。  
◇断線・ショート・火災・発火の原因。
- 子供や乳幼児の手の届く場所に保管しない。  
◇やけどの原因。
- 電源プラグや吸込口部分にホコリや汚れが付着しないように定期的に掃除する。  
◇湿気などによる絶縁不良・火災・故障・性能の低下の原因。

## お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。  
(吹出口のお手入れは除く)

### 本体

ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で  
汚れを拭き取り、その後、ティッシュや乾いた布で  
残った水分を拭き取ります。

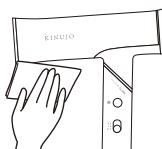

### 吹出口

網目につまつたホコリや髪の毛などを綿棒で取り除きながら、  
風で飛ばしてください。

◇吹出口や本体が熱くならないよう、冷風でお手入れをしてください。

### 吸入口(フィルターカバー・フィルター)

表面についたホコリや髪の毛などを、糸くずの出ない乾いた布や  
歯ブラシなどで取り除いてください。

#### フィルターの汚れがひどい場合は

- 重曹を溶かした水に30分以上浸し、つけ置き洗いをします。  
◇汚れが落ちにくい場合は、指などで軽く擦ってください。
- 重曹が残らないよう、十分に水ですすぎます。  
◇すすぎが不十分だと、におい、変形、変色の原因になります。
- 水気をよくきり、風通しの良い場所で陰干します。  
◇水洗い後は、十分に乾かしてください。




吸入口(フィルターカバー・フィルター)は定期的(1週間に一度目安)に  
お手入れしてください。

## フィルターカバー・フィルターの脱着のしかた


### 〈取り外しかた〉

フィルターカバー底面の◀を本体の○に合わせ、フィルターカバーとフィルターを  
本体から取り外します。

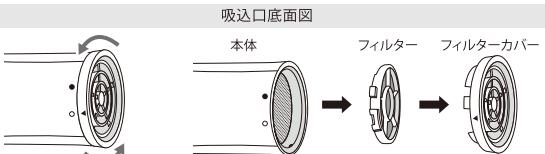

### 〈取り付けかた〉

フィルターの▲とフィルターカバーの▼を合わせて取り付けた後、フィルターカバーの◀  
を本体底面の○に合わせ、フィルターカバーの◀と本体の●が合うまでフィルターカ  
バーを回転させてください。

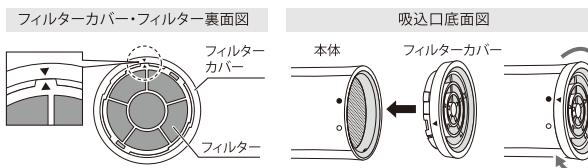

### 注意

本体は水洗いしない。

◇故障・ショート・発火の原因。

吸入口にとがったものを押しつけたり、こすりつけたりしない。

◇吸入口の破損の原因。

お手入れする際は、シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、有機溶剤  
などは使わない。

◇変形・変色・ひび割れの原因。

本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しない。

◇変形・変色・ひび割れ・故障の原因。

## ■本製品を破棄される場合について

本製品を破棄される際は、お住まいの各自治体の規定をご確認ください。

## 修理を依頼される前の確認事項

下記をご覧いただき、処置後なお異常がある際は、まず電源プラグを抜き、本製品と保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

症 状	考えられる原因	処 置
電源が入らない。	電源プラグがコンセントに差込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
風温が低い。	冷風スイッチを押している。	冷風スイッチをもう一度押して温風に切り替えてください。
風温が異常に高い。		
温風がたびたび冷風になる。	吸込口・吹出口にホコリや汚れが付着している。	付着しているホコリや汚れを取り除いてください。
吹出口の内部で火花が発生する。パチパチ音がする。		
使用中ににおいがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります。	故障ではありません。
電源プラグ、電源コードが異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	弊社にお問い合わせください。 【お客様相談窓口】 ■TEL:049-236-3380 (平日9:30～12:30、13:30～17:30) ■E-mail:cus@kinujo.jp
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したりしなかつたりする。	電源コードが断線している。	

## 世界の電圧と電源プラグ形状一覧表

### ● プラグとコンセントの種類

- ◇ この商品はAタイプのプラグです。変換プラグなしでご使用いただけます。
- ◇ A以外のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。



※イラストは実際の製品と異なる部分があります。

地域	国・地域名	プラグ	電圧 (V)	周波数 (Hz)
アジア	日本	A	100	50/60
	インド	B, BF, C, SE	115/230/240	50
	インドネシア	A, B, BF, C	127/220/230	50
	韓国	A, C, SE	110/220	60
	カンボジア	A, C	120/220	50
	シンガポール	A, B, BF, C	115/230	50
	タイ	A, B, BF, C	110/220	50
	台湾	A, C, O	110/220	60
	中華人民共和国	A, B, BF, C, O	110/220	50
	フィリピン	A, B, C, O	120/230/240	60
北米、中南米	ベトナム	A, BF, C, SE	110/220	50
	香港特別行政区	B, BF, C	200/220	50
	マカオ特別行政区	A, B, BF, C, SE	115/127/220	50
	マレーシア	B, BF, C, SE	240	50
	米国(ハワイ含む)	A	120	60
	カナダ	A, BF	120/240	60
	メキシコ	A, C, SE	120/127/230	50
	イギリス	B, B, C	230/240	50
	イタリア	A, C, SE	125/220	50
	オランダ、ギリシャ、スウェーデン	B, C, SE	230	50
ヨーロッパ	スペイン	A, C, SE	127/220	50
	ドイツ	A, C, SE	127/230	50
	フランス	A, C, O, SE	127/230	50
	ロシア	A, B, C, SE	127/220	50
	オーストラリア	O	240/250	50
	グアム	A, B, O	120/240	50
	サイパン	A	110	60
	ニュージーランド	O	230/240	50
	アラブ首長国連邦	B, BF, C	220/240	50
	エジプト	BF, C, SE	220	50
オセアニア	トルコ	B, C, SE	220	50
中近東・アフリカ				

※国・地域によっては上記表と異なることもあります。より正確な情報は大使館等にお問い合わせください。

## 保証規定

1. お買い上げ日から裏面の保証期間内で、取扱説明書、本体貼り付けラベルその他注意書きに従った正常な使用状況で故障した際は、本記載内容に基づき無料保証いたします。
2. 保証期間内に故障し無料保証を受ける際は、①本製品に保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。②別途指定の住所にご郵送ください。その際の郵送費はお客様負担となりますので予めご了承ください。本製品は出張修理・出張交換は行なっていません。  
※ KINUJO公式サイトでご購入されたお客様は、ご購入者名、ご購入時の配送先住所により、弊社でお買い上げ年月日を特定させることも可能です。
3. 贈答品の場合は購入者様の情報をご確認のうえ、弊社へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他 天災地変、異常電圧、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）その他の外部的要因による故障または破損。
  - (二) 取扱説明書に記載されている使用方法以外で使用された場合の故障および損傷。
    - (ホ) 必要書類の提示がない場合。（購入履歴が不明確な場合）
    - (ヘ) 消耗部品の交換、仕様変更など。
    - (ト) 通常の使用以外による故障損傷の場合。
    - (チ) KINUJO公式サイトや正規代理店以外で購入されたものや中古品の場合。（転売等、弊社にて流通経路が不明確なもの）
    - (リ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店舗印が記入のない場合。  
また、字句を書き替えられた場合。
    - (ヌ) 本体lot No.の確認が取れない場合。
    - (ル) 一般家庭以外（例・業務使用など）で使用し、故障および損傷した場合。
5. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## KINUJO 公式アカウント

お得なサロン優待情報や、プロスタイリストによるヘアアレンジ動画を日々配信中☆



KINUJO公式サイト



Youtube公式チャンネル



LINE@公式アカウント



X公式アカウント  
@KINUJO\_official



instagram公式アカウント  
@kinujo.jp

https://www.kinujo.jp/

**MEMO**

**MEMO**