

取扱説明書

保証書付

KINUJO

Hair Dryer

ヘアドライヤー

KH301/KH302

〈国内専用〉

KINUJO

- お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 - 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
-

LINE公式で、お得な情報や
ヘアアレンジを日々配信中!



友だち追加

目 次

目 次	1
安全上のご注意	2-4
各部の名称	5-6
仕 様	7
ハンドルの開閉のしかた	8
ご使用の前に	9
ドライヤーの使いかた	10
ご使用後は	11
お手入れのしかた	12-13
修理を依頼される前の確認事項	14
保証規定	15
KINUJO 公式アカウント	16
MEMO	17-18
保証書	裏面

安全上のご注意 ※必ずお守りください

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警 告 誤った使いかたをしたときに「死亡や重傷を負うおそれのある内容」です。
	注 意 誤った使いかたをしたときに「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

絵表示の例

	してはいけない内容です。
	しなくてはならない内容です。

■本書はいつでも確認できるところに保管してください。


警告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 ◇火災・感電・けがの原因。
	水につけない。また、濡れた手で使用しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。
	水の近くや水のかかりやすい場所、浴室、湿気の多い場所で使用・保管しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。
	子供や乳幼児の手の届く場所に保管しない。 ◇やけど・感電・けがの原因。 吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ◇火災・感電・やけどの原因。 電源プラグや電源コードは丁寧に扱い、傷つけたり、加工・変形させるなど乱暴な扱いはしない。 ◇やけど・感電・けがの原因。 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。 ◇断線・ショート・火災・発火の原因。 電源コードに重いものをのせたり、挟み込んだりしない。 ◇断線・ショート・火災・発火の原因。 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなどの)近くで使用しない。 ◇爆発や火災の原因。 ゆるんだコンセントや傷んだ電源プラグ・電源コードは使用しない。 ◇ショート・火災・発火の原因。
	補助を必要とする人(子供を含む)だけで使用させないようにする。また、子供が本製品で遊ばないように注意する。 ◇やけど・感電・けがの原因。 必ず交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。(日本国内専用) ◇感電・火災の原因。 ご使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く。 ◇火災・やけどの原因。
	使用後は電源をOFFにして必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ◇火災・発火の原因。



注意

	使用中または使用直後は、吹出口およびノズル周辺部は非常に熱くなっているので触れない。 ◇やけどの原因。 人の髪の毛以外には使用しない。 ◇やけど・火災・故障の原因。 乳幼児には使用しない。 ◇やけどの原因。 ぶつけたり、落としたりして損傷したら使用しない。 ◇ショート・感電・火災の原因。 通電したまま放置しない。 ◇火災・周囲のものを変形・変色させる原因。 人の髪の毛の乾燥・整髪以外の目的では絶対に使用しない。 ◇やけど・火災・故障の原因。
	使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ◇髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因。 吹出口およびノズルは、髪から離して使用する。 ◇髪を傷める原因。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 ◇ショート・感電・火災の原因。

各部の名称

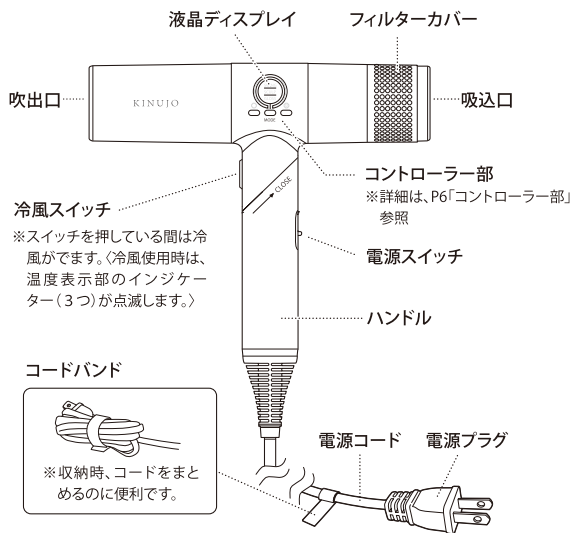


■付属品

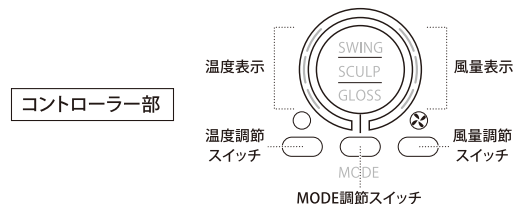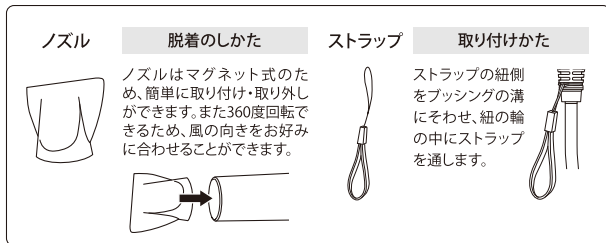


■温度調節スイッチ

スイッチを押すたびに、3段階(低温/中温/高温)の温度調節ができます。

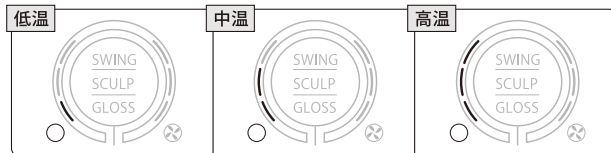


■風量調節スイッチ

スイッチを押すたびに、3段階(弱風/中風/強風)の風量調節ができます。

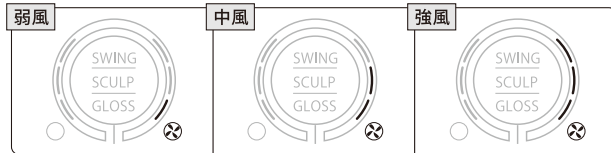

■MODE調節スイッチ

スイッチを押すたびに、3つのドライモード(GLOSS / SCULP / SWING)の切替ができます。

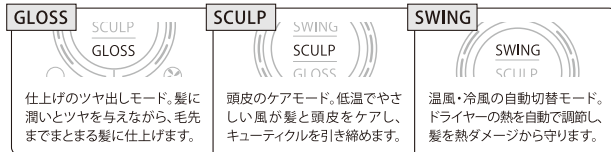

※各モード機能を使うと、温度・風量は自動で設定されます。各モードを使用中に「温度調節スイッチ」または「風量調節スイッチ」を押すと、使用中のモードは解除されます。

仕 様


電 源	100V 50/60Hz [国内専用]
消 費 電 力	1250W
本 体 サ イ ズ	約201(W)×50(D)×171(H)mm
本 体 質 量	約348g
温 度 調 節	3段階(低温／中温／高温)
風 量 調 節	3段階(弱風／中風／強風)
M O D E 調 節	3段階(GLOSS／SCULP／SWING)
コードの長さ	約2.0m
付 属 品	ノズル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)

※製品の定格・仕様・デザインは改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ハンドルの開閉のしかた


開く場合

ハンドルをOPEN←の方向(手前側)にひねる。

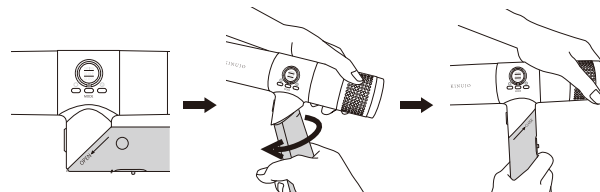


閉じる場合

ハンドルを→CLOSEの方向(手前側)にひねる。

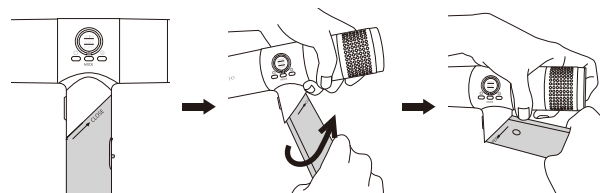

注意

ハンドルを開いたり、閉じたりする際は、
右図の隙間部分に指を挟まないようご注意ください。



ご使用の前に

ご使用になる前に、以下の点をご確認ください。

⚠ 注意

使用中または使用直後は、吹出口およびノズル周辺部は非常に熱くなっているため触れない。

◇やけどの原因。

使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。

◇髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因。

髪と同じ箇所に長く温風を当てない。

◇髪を傷める原因。

常に電源コードはゆとりを持った状態で使用する。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードが折れ曲がったり、引っ張られた状態で使用しない。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードによじれをおこさないで使用する。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

◇断線・ショート・発火・けがの原因。

ドライヤーの使いかた

① 電源プラグをコンセントに差し込む。

◇電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ず電源スイッチがOFFになっていることを確認してから差し込んでください。

② 電源スイッチを上スライドさせ、電源をONにする。

◇電源がONになると、液晶ディスプレイの温度表示部および風量表示部のインジケーター、MODEランプが点灯し、送風を開始します。

◇電源ON時の設定は、温度〈高温〉、風量〈強風〉の設定になっています。



〈中温設定例〉

③ 温度調節スイッチを押して、温度設定をする。

◇設定した温度に合わせてインジケーターが3段階で点灯します。



〈強風設定例〉

④ 風量調節スイッチを押して、風量設定をする。

◇設定した風量に合わせてインジケーターが3段階で点灯します。

【セットを長持ちさせるには】

温風で髪を整えた後、冷風スイッチを押したままにして、髪に冷風をあてる。

◇冷風使用時は、温度または風量調節はできません。

MODE調節スイッチを押すと、お好みのドライモード
〈GLOSS／SCULP／SWING〉で髪を乾かすこともできます。

◇各ドライモードの詳細は、P6「MODE調節スイッチ」参照

⑤ 使用後、電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用後は

- ① 電源スイッチを下にスライドさせて電源をOFFにする。
- ② 電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用後は、以下の点を必ずお守りください。

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。

◇ショート・感電・火災の原因。

本体が完全に冷めるまで、吹出口およびノズル周辺部に触れない。

◇やけどの原因。

収納時に電源コードを本体に巻き付けない。

◇断線・ショート・火災・発火の原因。

子供や乳幼児の手の届く場所に保管しない。

◇やけど・感電・けがの原因。

電源プラグや吸込口部分にホコリや汚れが付着しないように定期的に掃除する。


◇湿気などによる絶縁不良・火災・故障・性能の低下の原因。

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
(吹出口のお手入れは除く)

本 体

ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取り、その後、ティッシュや乾いた布で残った水分を拭き取ります。

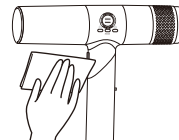

吹出口

網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒で取り除きながら、風で飛ばしてください。

◇吹出口や本体が熱くならないよう、冷風でお手入れをしてください。

吸込口(フィルターカバー・フィルター)

表面についたホコリや髪の毛などを、糸くずの出ない乾いた布や歯ブラシなどで取り除いてください。

フィルターの汚れがひどい場合は

1. 重曹を溶かした水に30分以上浸し、つけ置き洗いをします。

◇汚れが落ちにくい場合は、指などで軽く擦ってください。



2. 重曹が残らないよう、十分に水ですすぎます。

◇すすぎが不十分だと、におい、変形、変色の原因になります。

3. 水気をよくきり、風通しの良い場所で陰干しします。

◇水洗い後は、十分に乾かしてください。




フィルターカバー・フィルターは定期的(1週間に一度目安)にお手入れしてください。

フィルターカバー・フィルターの脱着のしかた

〈取り外しかた〉

フィルターカバー底面の◀を本体の○に合わせ、フィルターカバーとフィルターを本体から取り外します。

吸込口底面図




〈取り付けかた〉

本体側面の下図凸部とフィルターの凹部を合わせた後、フィルターカバーを本体にかぶせ、本体底面の●とフィルターカバーの▶が合うまでフィルターカバーを回転させてください。

◇必ず本体の●とフィルターカバーの▶を合わせて、ロックしてからご使用ください。

吸込口側面図

吸込口底面図

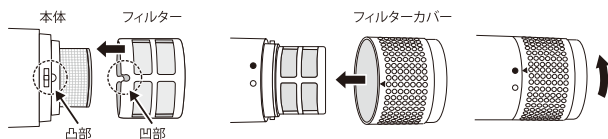

注意

本体は水洗いしない。

◇故障・ショート・発火の原因。

吸込口にとがったものを押しついたり、こすりつけたりしない。

◇吸込口の破損の原因。

お手入れする際は、シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、有機溶剤などは使わない。

◇変形・変色・ひび割れの原因。

本体に整髪料や化粧品がついたまま放置しない。

◇変形・変色・ひび割れ・故障の原因。

■本製品を破棄される場合について

本製品を破棄される際は、お住まいの各自治体の規定をご確認ください。

修理を依頼される前の確認事項

下記をご覧ください。処置後なお異常がある際は、まず電源プラグを抜き、本製品と保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

症 状	考えられる原因	処 置
電源が入らない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
風温が低い。	冷風スイッチを押し続けている。	冷風スイッチに手が触れないようにしてください。
風温が異常に熱い。	吸込口・吹出口にホコリや汚れが付着している。	付着しているホコリや汚れを取り除いてください。
温風がたびたび冷風になる。	吹出口の内部で火花が発生する。パチパチ音がする。	
使用中ににおいがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります。	故障ではありません。
電源プラグ、電源コードが異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	弊社にお問い合わせください。 【お客様相談窓口】 ■TEL:049-236-3380 （平日9:30～12:30、13:30～17:30） ■E-mail:cs@kinujo.jp
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。	電源コードが断線している。	

保証規定

1. お買い上げ日から裏面の保証期間内で、取扱説明書、本体貼り付けラベルその他注意書きに従った正常な使用状況で故障した際は、本記載内容に基づき無料保証いたします。
 2. 保証期間内に故障し無料保証を受ける際は、①本製品に保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。②別途指定の住所にご郵送ください。その際の郵送費はお客様負担となりますので予めご了承ください。本製品は出張修理・出張交換は行なっていません。
- ※ KINUJO公式サイトでご購入されたお客様は、ご購入者名、ご購入時の配送先住所により、弊社でお買い上げ年月日を特定させることも可能です。
3. 贈答品の場合は購入者様の情報をご確認のうえ、弊社へご連絡ください。
 4. 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）その他の外部的要因による故障または破損。
 - (ニ) 取扱説明書に記載されている使用方法以外で使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 必要書類の提示がない場合。（購入履歴が不明確な場合）
 - (ヘ) 消耗部品の交換、仕様変更など。
 - (ト) 通常の使用以外による故障損傷の場合。
 - (チ) KINUJO公式サイトや正規代理店以外で購入されたものや中古品の場合。
 - （転売等、弊社にて流通経路が不明確なもの）
 - (リ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店舗印が記入のない場合。
 - また、字句を書き替えられた場合。
 - (ヌ) 本体lot No.の確認が取れない場合。
 - (ル) 一般家庭以外（例・業務使用など）で使用し、故障および損傷した場合。
 5. 本書は日本国内のみに有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

KINUJO 公式アカウント

お得なサロン優待情報や、プロスタイリストによるヘアアレンジ動画を日々配信中☆



KINUJO公式サイト



Youtube公式チャンネル



LINE公式アカウント



X公式アカウント
@KINUJO_official



instagram公式アカウント
@kinujo.jp



MEMO

MEMO

保証書

弊社は厳密な品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した際は保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は本製品に本保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

品名	KINUJO Hair Dryer		
型番	KH301（ホワイト）／KH302（モカ）		
保証対象	本体		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お客様情報	お名前		様
	ご住所 〒		
	TEL （ ）		
お買い上げになられた店舗やインターネットサイト名			

★本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社KINUJO

〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11

【お客様相談窓口】

TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）

E-mail: cus@kinujo.jp